


Ce guide rapide n'est pas un substitut au manuel d'utilisation et ne porte que sur un éventail limité de caractéristiques et fonctions de votre scala rider G9x. Il peut être utile pour avoir accès à certaines fonctions et commandes de base quand vous êtes sur la route et n'avez pas accès au guide d'utilisation. Le guide peut être imprimé et plié pour une consultation facile sur la route, ou il peut être consulté directement sur votre smartphone ou tablette.

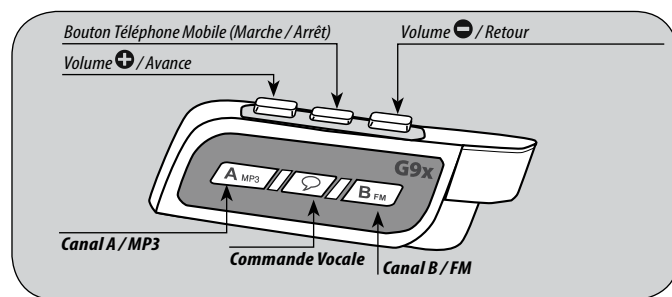

1 | FONCTIONS GÉNÉRALES

Marche / Arrêt	Appuyez sur pendant 2 secs • Marche : 3 LEDs BLEUES + tonalité croissante • Arrêt : 3 LEDs ROUGES + tonalité décroissante
Volume	Appuyez sur ou pour régler le volume de l'audio en cours
Mode Silence	Appuyez simultanément sur et
Indicateur du niveau de batterie	En veille, appuyez sur pendant 2 secs • LED Bleue = Batterie pleine • LED Violette = Batterie à moitié vide • LED Rouge = Batterie presque vide
Écoutez votre surnom	En veille, appuyez sur et
Indication d'appareil pairé	En veille, appuyez sur et pendant 2 secs Si l'un de vos contacts "1+8" est à proximité, la lumière violette s'allumera pendant 2 secs
Signal de Groupe	Appuyez deux fois sur
Activer / Désactiver les annonces vocales	Appuyez sur et pendant 2 secs

2 | COMMANDE VOCALE

- Quand aucun appel n'est en cours, appuyez rapidement sur ou dites n'importe quel mot à voix haute pour activer le VOX
- Choisissez une des commandes vocales du tableau suivant :

Mode actuel	Action	Dites ceci :
Mode Veille / FM / A2DP / Aux	Communication Intercom « 1+8 »	<i>Le nom d'un ami « 1+8 »</i>
	Communication Intercom avec A / B	<i>"Appel Intercom"</i>
Mode Veille	Démarrer A2DP	<i>"Activez la musique"</i>
	Allumer FM	<i>"Activez la radio"</i>
FM	Éteindre FM	<i>"Éteindre la radio"</i>
	Prochaine station préréglée	<i>"Prochaine station"</i>
	Station précédente préréglée	<i>"Station précédente"</i>
A2DP	Piste suivante	<i>"Piste suivante"</i>
	Piste précédente	<i>"Piste précédente"</i>
	Arrêt / Pause A2DP	<i>"Éteindre la musique"</i>

3 | PARAMÈTRES DE CONNEXION VOCALE (VOX)

Sensibilité VOX (Normale par défaut)	Ajustez via le Menu de Réglages ou via la Cardo Community . Haut : Choisissez cette option si vous avez des difficultés à activer la fonction VOX Bas : Choisissez cette option si la fonction VOX est trop facile à activer
VOX Mode	La fonction VOX peut être configurée pour activer la Commande Vocale (par défaut) ou pour commencer un Appel Intercom – ce changement peut être effectué via la Cardo Community
Activer / Désactiver la fonction VOX (appels Intercom seulement)	En veille, appuyez simultanément sur et pendant 2 secs • Activée : LED Bleue pendant 2 secs • Désactivée : LED Rouge pendant 2 secs

4 | MENU DE RÉGLAGES

Entrer dans le Menu	En veille, appuyez sur et pendant 2 secs. Suivez les instructions audio.
Quitter le Menu	Appuyez sur pendant 2 secs

5 | ASPECTS DES VOYANTS DE L'UNITÉ PRINCIPALE

Aucun	Le scala rider G9x est éteint
1 LED BLEUE toutes les 3 secs	Mode Veille Pas de source audio active
2 LEDs BLEUES toutes les 3 secs	Mode Actif – Appel en cours / musique ou autre source audio en MARCHÉ
1 LED ROUGE toutes les 3 secs	Mode Veille – La batterie est faible
2 LEDs ROUGES toutes les 3 secs	Mode Actif – La batterie est faible
Un rouge continu	En charge

6 | CONNEXION AU TELEPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3

Pour païrer le Canal Bluetooth 1	En veille, appuyez sur pendant 5 secs
Pour païrer le Canal Bluetooth 2	En veille, appuyez sur pendant 5 secs

7 | PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TELEPHONIQUES

Répondre à un appel	Appuyez sur ou prononcez un mot très fort pour répondre via VOX
Refuser un appel	Gardez le silence pendant 15 secs, ou appuyez sur pendant 2 secs
Mettre fin à un appel	Appuyez sur
Appel par Commande vocale*	Pression rapide sur et suivez les instructions de votre téléphone portable
Rappel*	Appuyez deux fois sur
Numéro Favori**	Appuyez deux fois sur ou appuyez simultanément sur et
Etablir le téléphone par défaut***	Lors d'un appel téléphonique, appuyez sur pendant 5 secs
Commutation du téléphone par défaut	En mode veille, appuyez sur et pendant 5 secs

MODE CONFÉRENCE INTERCOM

Ajouter/Supprimer Canal «A» pour/d'un appel	Pression rapide sur pendant un appel.
Ajouter/Supprimer Canal «B» pour/d'un appel	Pression rapide sur pendant un appel.

* Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles

** Configurez préalablement le numéro via la **Cardo Community**

*** Si vous avez 2 téléphones portables païrés directement sur votre scala rider G9x, vous devrez en définir un des deux pour une utilisation par défaut pour les appels sortants.

8 MUSIQUE EN STREAMING PAR A2DP	
Lecture	En veille, appuyez sur A pendant 2 secs. ou utilisez la commande vocale
Pause/Arrêt	Appuyez sur A pendant 2 secs. ou utilisez la commande vocale
Piste suivante	Pendant la lecture de musique, appuyez sur + pendant 2 secs. ou utilisez la commande vocale
Piste précédente*	Pendant la lecture de musique, appuyez sur - pendant 2 secs. ou utilisez la commande vocale
Scan Musique	Pour la musique, appuyez sur + (scan en amont) ou sur - (scan en aval) pendant 5 sec. Les premières secondes de chaque piste audio seront jouées.
Arrêter le scan	Pour arrêter le scan de la piste actuelle, prononcez un mot fort dans le microphone ou appuyez sur ⏏
PARTAGE DE MUSIQUE (Music Sharing) PAR A2DP	
[ÉMETTEUR] Partagez votre musique	Pendant la lecture de musique, appuyez sur B pendant 2 secondes
[RÉCEPTEUR] Pour se déconnecter	Appuyez sur B pendant 2 secondes

*Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

9 RADIO FM	
Allumez la radio	En mode veille, appuyez sur B pendant 2 secs. ou utilisez la commande vocale
Eteignez la radio	Appuyez sur B pendant 2 secs. ou utilisez la commande vocale
Prochaine station préréglée	Avec la radio allumée, appuyez sur B ou utilisez la commande vocale
Station préréglée précédente	Utilisez la commande vocale
RDS Activé/Désactivé (Par défaut: Désactivé)	Avec la radio allumée, appuyez sur + et - pendant 2 secs.

10 | INTERCOM


Note: Le coffret du G9x PowerSet™ contient deux unités déjà paires!

Pairage	
Pairage avec un ami "1+8"	<ul style="list-style-type: none"> Par le <i>Cardo Community</i> <i>Flash Pairing</i> En veille, appuyez sur ⏏ pendant 5 secs. LED violette = Action réussie
Pairage avec Canal A	<ul style="list-style-type: none"> <i>Flash Pairing</i> (appuyez sur A) En veille, appuyez sur A pendant 5 secondes Clignotement rapide ROUGE
Pairage avec Canal B	<ul style="list-style-type: none"> <i>Flash Pairing</i> (appuyez sur B) En veille, appuyez sur B pendant 5 secondes Clignotement rapide BLEU
Intercom Tridirectionnel	<ul style="list-style-type: none"> Motard 1 paire son appareil à Motard 2 utilisant le Canal «A» Motard 1 paire son appareil à Motard 3 utilisant le Canal «B»
Intercom Quadri-directionnel	<ul style="list-style-type: none"> Motard 1 paire son appareil à Passager 2 utilisant le Canal «A» Motard 3 paire son appareil à Passager 4 utilisant le Canal «A» Passager 2 paire son appareil à Passager 4 utilisant le Canal «B»


PASSER DES APPELS AUX AMIS «1+8»	
Connexion Vocale (VOX)	Mode Manuel
a. Dites n'importe quel mot à voix haute dans le microphone ou appuyez sur ⏏ . b. Quand vous entendez la tonalité de la Commande Vocale, dites le surnom d'un ami «1+8»	a. Appuyez sur ⏏ pendant 2 secs b. Le scala rider G9x énonce le surnom de chaque ami «1+8» pré-pairé. c. Sélectionnez la personne que vous voulez appeler en appuyant sur ⏏ ou en prononçant n'importe quel mot à voix haute. Pour annuler la lecture de la liste: Appuyez sur ⏏ pendant 2 secs.

PASSER DES APPELS AUX CANAUX «A» ET «B» (Appels à 2 ou 3 voies)	
Connexion Vocale (VOX)	Mode Manuel
Dites n'importe quel mot à voix haute dans le microphone. Quand vous entendez la tonalité de la Commande Vocale, dites "Appel Intercom" pour lancer un appel avec Motard «A» et/ou «B» si les deux sont présents.) Un appel par VOX uniquement vers Motard «A» ou «B» se coupera automatiquement après 30 secs de silence.	Utilisez ceci pour commencer un appel Intercom avec soit : - Canal «A»: Pression rapide sur A - Canal «B»: Pression rapide sur B Pour mettre fin à un appel, appuyez de nouveau sur A ou B . Si vous êtes déjà en train de parler avec Motard A ou B , vous pouvez ajouter un autre Motard (A ou B) en appuyant sur l'autre bouton de canal - ou un autre motard peut se joindre à la communication de la même façon.

Intercom Tridirectionnel

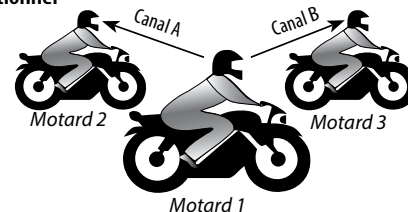

Intercom Quadridirectionnel

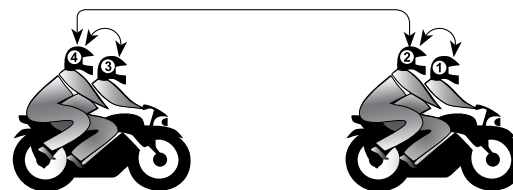

Effectuer un appel	
1. Vérifiez que les 4 unités sont en mode veille.	
2. Passager 2 doit appuyer sur B pour appeler Passager 4. Attendez jusqu'à entendre l'audio dans les deux unités.	
3. Motard 1 doit appuyer sur A pour appeler Passager 2.	
4. Motard 3 doit appuyer sur A pour appeler Passager 4.	

11 INTERCOM CLICK-TO-LINK (CTL)	
Lancer un appel CTL	Appuyez deux fois sur A
Terminer / Annuler un appel CTL	Appuyez sur A ou ⏏
Accepter un appel CTL	Quand vous entendez la sonnerie CTL : - Appuyez sur A ou - Prononcez n'importe quel mot à haute voix pour répondre via la fonction VOX
Rejeter un appel CTL	Quand vous entendez la sonnerie CTL, restez silencieux jusqu'à l'arrêt de la sonnerie ou appuyez sur A ou B pendant 2 secs
Activer/Désactiver la fonction CTL	Via le Menu de Réglages ou la <i>Cardo Community</i> (Activée par défaut)

12 DEPANNAGE	
Redémarrez	Si votre scala rider cesse de répondre, réinitialisez-le en l'éteignant puis en le rallumant (appuyez sur ⏏ pendant 2 secs).
Réinitialiser le Pairage (Supprime tous les appareils paires)	1. En veille, appuyez sur ⏏ et + pendant 5 secs jusqu'à ce que la LED clignote en ROUGE/BLEU. 2. Appuyez sur + pendant 2 secs jusqu'à ce que la LED clignote 5 fois en VIOLET.

Le contenu de ce manuel d'utilisation, y compris tous les textes, les illustrations et les dessins sont la propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc (la «Société») et sont protégés par les lois de copyright. Ils ne font pas partie du domaine public. Toute reproduction, partielle ou totale, toute traduction et/ou diffusion, sans l'autorisation écrite préalable de la Société sont strictement interdites. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.